

# Leaf 1700-Pole組立取付説明書

- 1、リーフポール 2、平板ステー取付 3、ポスト本体取付

【Mail Box Model】 **ALPO-7**

- 1.使用穴番号(ポール)  
[1]左右 [2]左右
- 2.使用穴番号(平板)  
(皿ボルトM5用)  
(皿ボルトM5用)
- 3.ポスト本体取付穴番号  
(ナベボルトM5用)  
(スポンジシール)

## 【ポール取付用部品詳細】

- Leaf-Pole (1700 model) / 1本
- ステンレス平板ステー/2本 (1本はポスト固定無し)
- M5x10皿ボルト・ナット/各4本(平板固定用)
- M5x15ナベボルト・ナット/各2本(ポスト固定用)
- ゴムW6個/スポンジシール2個

## 【組立手順】

- 平板ステー2本を の穴でリーフポールの穴[1][2]に皿ボルトで取付ます。平板ステーをポールに固定する際、平板とポールの間にゴムWを入れます。
- ポストを平板ステー の穴でポスト本体の穴にナベボルトで取付固定します。ポスト本体をポールに取付ける際、床を養生し寝かした状態で行って下さい。平板ステーとポスト本体を取付ける際、ボルトにゴムワッシャーを取付下さい。

## 1、ポール部分(R - Pole) IRON

[平板固定] 皿ネジ 平板 ゴムW ボール  
[ポスト固定] ナベボルト ゴムW ポスト ボルト



完成イメージ

### 【埋設固定】

1500と1700は共通部材を使用しております。その為、埋設根入れ寸法が異なっております。

基本的には300mm以上埋設下さい。転倒防止にモルタル等で固定下さい。

末永く使用頂く為に埋設根入部分は家庭用アルミホイール等巻いて下さい。


### 【規定埋設寸法】

- 1500model → 500mm以上
  - 1700model → 300mm以上
  - 1800model → 300mm以上
- 上記以上の埋設は問題御座いません。


### 【ハンドメイドアイアン製品】

職人によるハンドメイド製作品のため、機械生産のような仕上がりではありません。材質の関係上、錆等が発生した場合は市販の塗料でメンテナンスして下さい。

### 平板ステー使用孔



平板ステー詳細を確認下さい

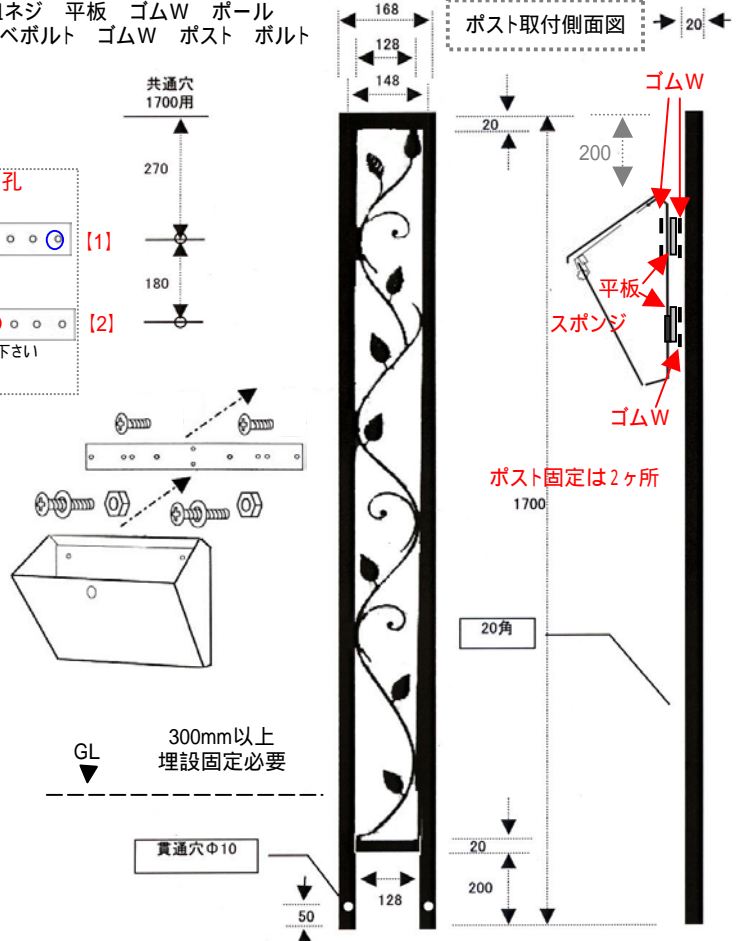

[注意] ポールの埋込部分(30cm以上)はアルミホイール等をポールに巻いてモルタルで固定をして下さい。ポールとポストは必ず地面に垂直に設置して下さい。傾いた状態はボルト穴から雨水が入り恐れあります。

## 2、取付金具部分(平板ステー) Stainless steel

### 平板ステー詳細図

ステンレス平板ステー  
両面ヘアライン仕上

①・②・③ → 皿穴M5用

④・⑤  
ナベボルトM6用穴  
(ポスト固定用)

