

# S 600-Pole 組立取付説明書

【Mail Box Model】 **ALPO-7**

1、ポール固定台座 2、平板ステー取付 3、ポスト本体取付

1.使用孔番号(台座)  
[1]左右  
[3]左右

2.使用孔番号(平板)  
左右(平板)  
左右(平板)


3.ポスト本体取付孔番号  
(ナベボルトM5用)  
ポスト固定無し

## 【ポール取付用部品詳細】

- ・S-Pole(固定台座付) / 1本 (ポスト固定は1本)
- ・M5x10皿ボルト・ナット/各4本(平板固定用)
- ・M 5x15ナベボルト・ナット/各2本(ポスト固定用)
- ・平板ステー2本 ・ゴムW 2個

## 【組立手順】

- 1.平板ステーをポール台座 [1] [3] への穴にて皿ボルトナットで固定します。
- 2.ポストを平板ステーの穴でポスト本体の孔にナベボルトで取付固定します。  
ポスト本体をポールに取付ける際、机を養生し寝かした状態で行って下さい。  
ポスト本体を取付ける際、ボルトにゴムワッシャーを通してから取付て下さい。

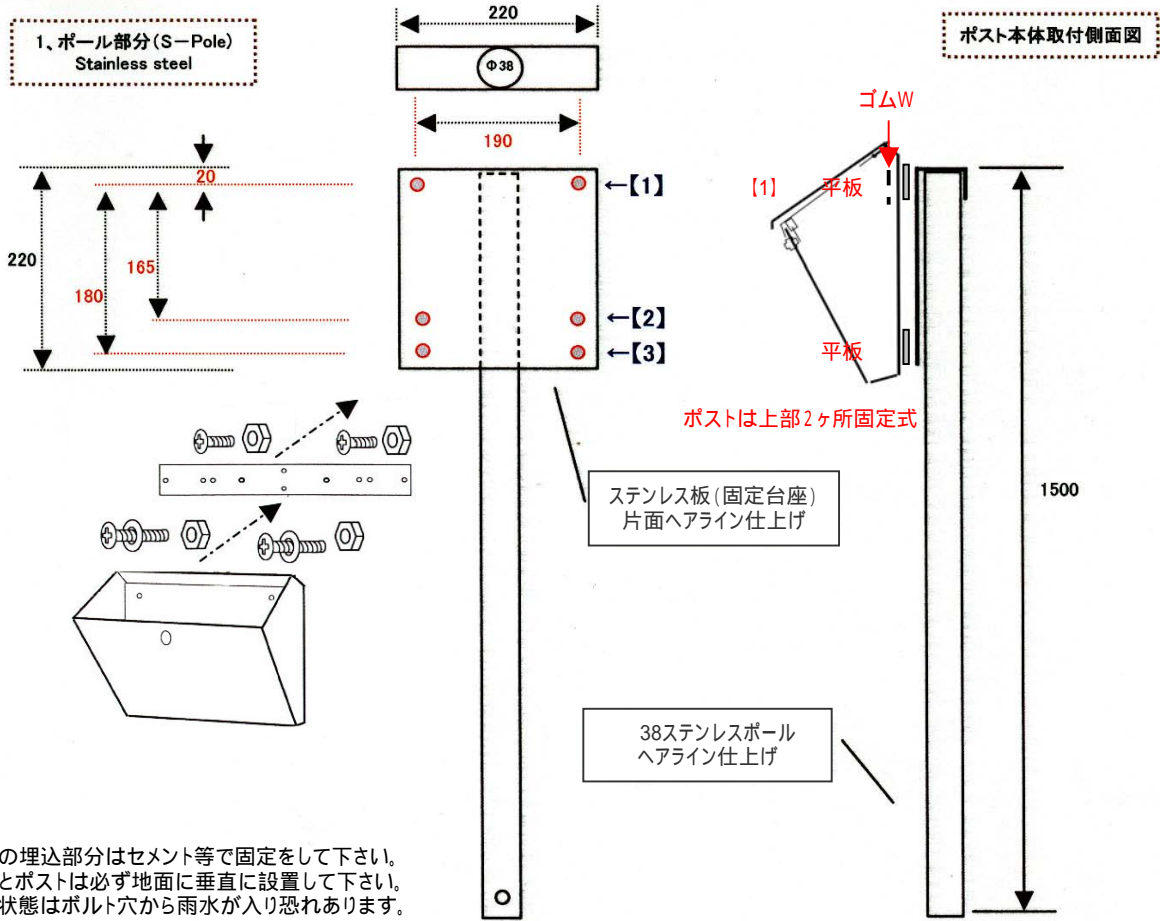

## 参考図

### 2. 取付金具部分(平板ステー) Stainless steel

- ①・②・③ → 皿穴M5用
- ④・⑤ → ナベボルトM6用穴 (ポスト固定用)

