

Leaf1800-Pole組立取付説明書

- 1、リーフポール 2、平板ステー取付 3、ポスト本体取付

【Model】 JUPO & Craft sign

- 1.使用穴番号(ポール) [390]左右 [180] [570]左右
 2.使用穴番号(平板) (皿ボルトM5用) (皿ボルトM5用)
 3.ポスト本体取付穴番号 (ナベボルトM6用) (ナベボルトM6用)

【ポール取付用部品詳細】

- Leaf-Pole(1800 model) / 1本
- ステンレス平板ステー/2本
- M5x10皿ボルト・ナット/各4本(平板固定用)
- M6x25ナベボルト・ナット/各4本(ポスト固定用)
- Craft Sign表札 (M4ボルト/スペーサー/ゴムW/各2)

【組立手順】

- 1.平板ステー2本を の穴でポール(の穴[390]と[570])に皿ボルトで取付ます。
- 2.ポストを平板ステー の穴でポスト本体の穴にナベボルトで取付固定します。ポスト本体をポールに取付ける際、床を養生し寝かした状態で行って下さい。平板ステーとポスト本体を取付ける際、本体内側にワッシャーを取付下さい。
- 3.表札(Craft Sign)を[表札180]の位置へ下記図のように取付固定して下さい。

1、ポール部分(R - Pole) IRON

完成イメージ



【埋設固定】

1500と1700は共通部材を使用しております。その為、埋設根入れ寸法が異なっております。

基本的には300mm以上埋設下さい。転倒防止にモルタル等で固定下さい。

末永く使用頂く為に埋設根入部分は家庭用アルミホイル等巻いて下さい。

【規定埋設寸法】

- 1500model → 500mm以上
- 1700model → 300mm以上
- 1800model → 300mm以上

上記以上の埋設は問題御座いません。

【ハンドメイドアイアン製品】


アイアン職人によるハンドメイド製作作品の関係で、表面等仕上具合が一品一品で若干異なる場合があります。これらアンティーク調の味わいの一つとして予めご了承下さい。材質の関係上、錆等を抑止する為に定期的なお手入れが必要です。また、万一サビ等が発生した場合は市販の塗料でメンテナンス下さい。※リーフパネル部分はネジ固定の為、プラスドライバーで取外し可能

ポスト取付側面図

平板ステー使用孔




平板ステー詳細を確認下さい

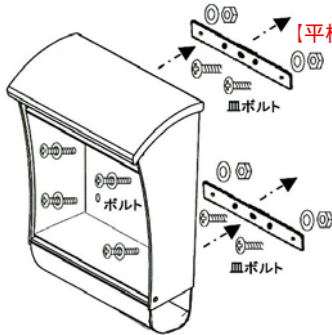

GL

埋設固定 (GL)

Φ10mm(貫通)

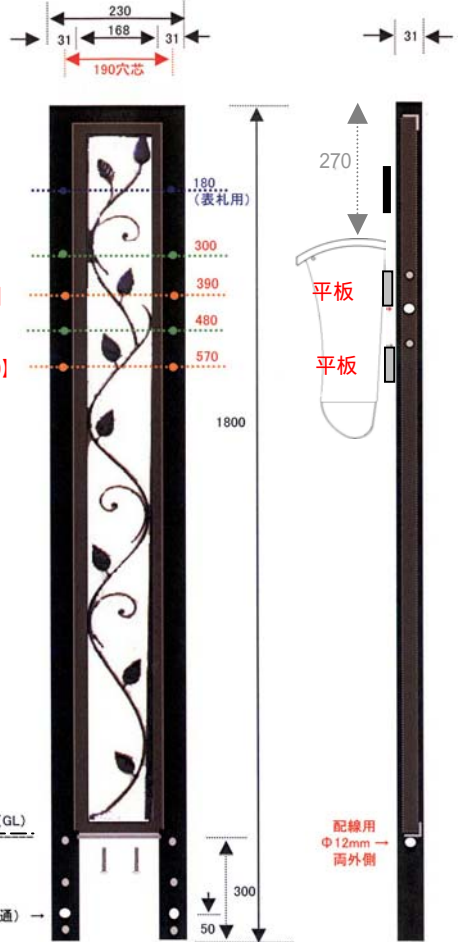

【注意】ポール(の埋込部分)はアルミホイル等をポールに巻いてモルタルで固定して下さい。ポールとポストは必ず地面に垂直に設置して下さい。傾いた状態はボルト穴から雨水が入り恐れあります。


2、取付金具部分(平板ステー) Stainless steel

平板ステー詳細図

ステンレス平板ステー
両面ヘアライン仕上

①・②・③ → 皿穴M5用

④・⑤
ナベボルトM6用穴
(ポスト固定用)

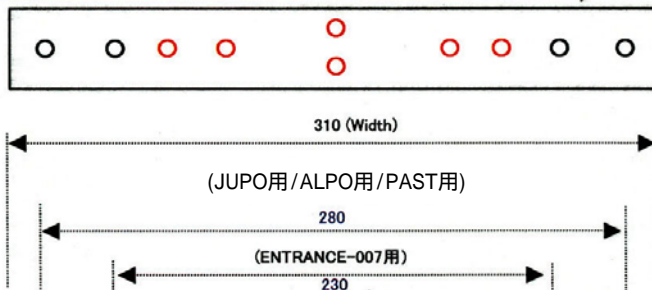


40 (Height)

(角材/枕木等固定用)
148 (Reef-Pole用)

190 (MODEST用/S-Pole用/Reef 1800用)

サイン取付図

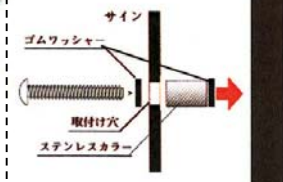

【補足】表札は基本位置を180としております。但し、文字により150~200の間となります。